

MONTAGE



INSTRUCTIES VOOR HET LEGGEN VAN EEN VLOER

AMARON WOOD DRYBACK, WOODRIC DRYBACK

OPMERKING!

Om kleurverschillen te voorkomen is het aan te raden om panelen uit dezelfde productiebatch te plaatsen. Vóór de installatie moet de productiebatch worden gecontroleerd, waarvan het nummer op elke verpakking staat vermeld.

OPMERKING!

Vóór installatie moeten de panelen zorgvuldig worden geïnspecteerd op materiaalfouten, met name fouten in het decoratieve oppervlak, mechanische schade aan de sloten en afwijkingen in kleur of glans. Verschillen en variaties in structuur, houten ringen en knopen, gebleekte houten ringen of scheuren zijn ontwerpelementen en worden niet beschouwd als productdefecten. De installatie van de panelen wordt beschouwd als aanvaarding van het product en geen enkele schade en/of discrepantie in kleur of ontwerpvarianties zoals hierboven vermeld kan de basis vormen voor eventuele verdere claims met betrekking tot het product.


Voor het leggen wordt aanbevolen om de panelen te sorteren volgens het ontwerp en de tinten en vervolgens de panelen één voor één te installeren om een bevredigende uniforme overgang van het ene type naar het andere in de kamer te verkrijgen. Voor het beste visuele effect moeten de panelen altijd in de richting van de hoofdluchtbron worden gelegd.

Geopende verpakking moet onmiddellijk worden gebruikt (zie -> VOORBEREIDING sectie nr. 11)


MONTAGE




VOORBEREIDING:
 temperatuur: 18-30°C
 vochtigheid: 40-65%

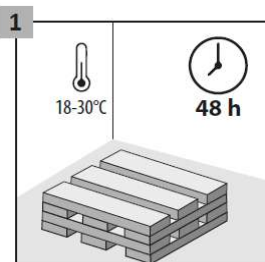


De acclimatisatieperiode moet minimaal 48 uur bedragen in een ruimte met een temperatuur tussen 18 en 30 °C, waarin de panelen zullen worden geïnstalleerd. Er dienen drie pakketten per laag te worden uitgespreid om het acclimatisatieproces te vergemakkelijken.

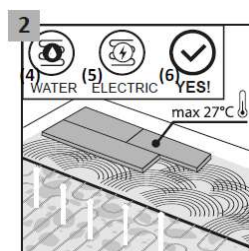


Vloerpanelen kunnen worden toegepast op ondergronden met geïntegreerde vloerverwarming (watergedragen of elektrisch), op voorwaarde dat de maximale oppervlaktetemperatuur van de vloer tijdens het gebruik niet hoger is dan 27 °C (MEER INFORMATIE: www.technical.arbiton.com).

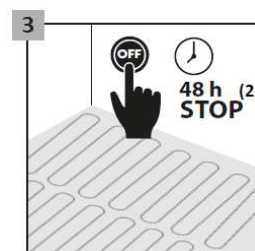

De vloerverwarming moet 48 uur vóór de installatie worden uitgeschakeld. Indien nodig om te voldoen aan de voorschriften betreffende temperatuur en vochtigheid van de ondergrond, moet de vloertemperatuur worden ingesteld op 18-20 °C of moet een alternatieve warmtebron worden gebruikt.

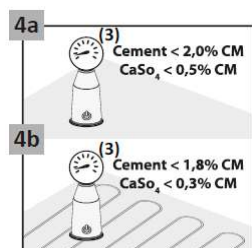

Bij een cementdekvloer moet het vochtgehalte van de ondergrond vóór het aanbrengen van de egalisatiemassa lager zijn dan 2,0 %, en bij een anhydriedekvloer lager dan 0,5 %. Bij installatie op vloerverwarming mogen deze waarden niet hoger zijn dan respectievelijk 1,8 % en 0,3 %.

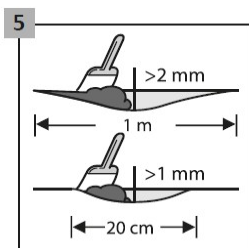


Zorg ervoor dat de ondergrond volledig waterpas is. Alle oneffenheden in de ondergrond groter dan 1 mm en langer dan 20 cm, of groter dan 2 mm en langer dan 1 m, moeten worden geëgaliseerd. Controleer of er een primer of isolatiemateriaal moet worden gebruikt. Voor het bereiden van een geschikte ondergrond, brengt u eerst over het hele oppervlak cementspecie of een zelfnivellerende samenstelling aan.

Het type ondergrond, de kwaliteit ervan en de voorbereiding — vooral eventuele oneffenheden — hebben een doorslaggevende invloed op het eindresultaat. De panelen zijn geschikt voor installatie op cementdekvloeren, anhydriedekvloeren, zelfnivellerende egalisatielagen, keramische tegels, verlijmd parketvloeren, verlijmd PVC- en linoleumvloeren, evenals op ondergronden van OSB- of multiplexplaten, mits deze niet doorbuigen en het vochtgehalte van het hout lager is dan 10%.


MONTAGE




 **VOORBEREIDING:**
temperatuur: 18-30°C
 vochtigheid: 40-65%

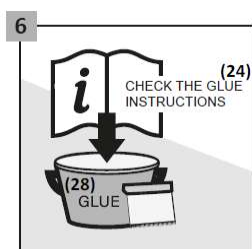


Voor de installatie dient men de instructies van de lijmfabrikant zorgvuldig door te nemen en strikt na te leven, met betrekking tot de voorbereiding van de ondergrond, de keuze van de juiste lijmkam en het verbruik van de lijm.

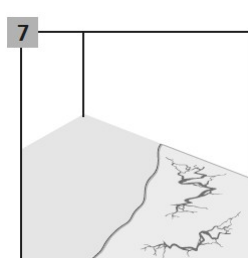


Het type ondergrond, de kwaliteit en de voorbereiding — met name eventuele oneffenheden — hebben een beslissende invloed op het eindresultaat; daarom is het aanbrengen van een zelfnivellerende egalisatiemassa vereist. In het geval van keramische tegels of houten ondergronden (OSB, multiplex) moet de ondergrond worden voorbereid volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

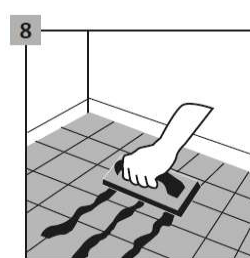


Bij installatie op een ondergrond die met keramische tegels is bedekt, moeten de voegen tussen de tegels absoluut worden gevuld met een duurzame voegmassa. Daarnaast moet een zelfnivellerende egalisatiemassa worden aangebracht om een gladde ondergrond met uniforme zuigkracht te verkrijgen.

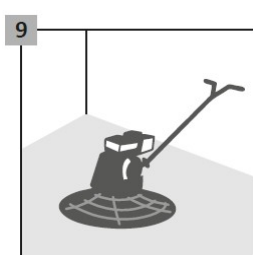

Wanneer een zelfnivellerende egalisatiemassa wordt toegepast, moet het oppervlak worden geschuurd, om het gelijk te maken en de toplaag te verwijderen.

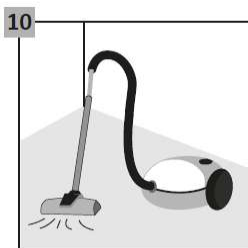

Direct vóór de installatie moet de ondergrond grondig worden gestofzuigd, zodat alle verontreinigingen worden verwijderd.

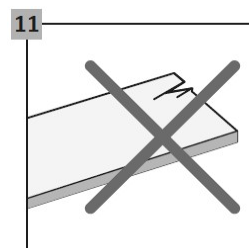

Controleer voor en tijdens het installeren de panelen onder optimale lichtomstandigheden. Gebruik geen defecte panelen.

MONTAGE



DE PANELEN LEGGEN:


temperatuur: 18-30°C





vochtigheid: 40-65%




ondergrond onder de vloer min. 15°C

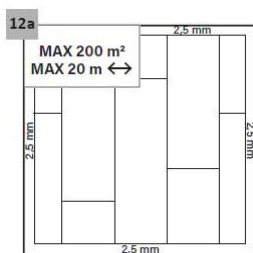


Laat 2,5 mm ruimte langs de omtrek van de muren zodat de vloer kan uitzetten. Het maximale oppervlak dat kan worden gelegd zonder extra dilatatievoegen is 200 m². Vergroot voor grotere oppervlakken alle voegen tot 5 mm. De maximale lengte van het vloeroppervlak in één richting die zonder extra dilatatievoegen kan worden gelegd, is 20 m. Verbreed bij langere lengtes alle voegen tot 5 mm.

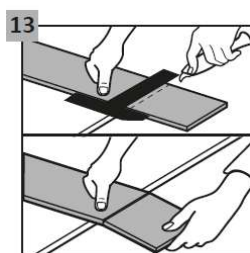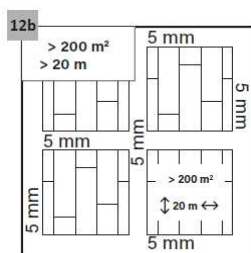


Indien er extra vloerpanelen moeten gesneden worden, snijdt u met een scherp mes de bovenste laag af en breekt u snel een deel van het paneel af en legt u het aan de rand. De vloerpanelen kunnen ook eenvoudig worden gesneden met een elektrische zaag.

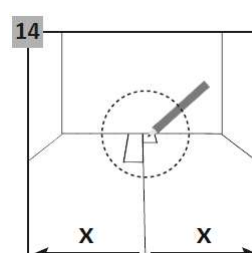

Om een dryback-vloer correct te plaatsen, dient men te beginnen met het bepalen van een startlijn door het vloeroppervlak in twee gelijke delen te verdelen met een lijn die loodrecht loopt op de belangrijkste lichtbron. Het eerste paneel wordt loodrecht op deze lijn geplaatst en de volgende panelen worden gemonteerd volgens het schema en de richting die wordt aangegeven door de pijl aan de onderzijde van het paneel. In de tweede rij dient het eerste paneel ten opzichte van het paneel uit de voorgaande rij met één derde van zijn lengte te worden verschoven, zodat de voegen zich om de drie panelen herhalen en een esthetisch verspringend patroon vormen. Voor het beste resultaat kan de montage vanuit het midden van de ruimte worden gestart door een extra hulplijn uit te zetten en de vloer in twee richtingen te leggen, wat een meer symmetrisch en gelijkmatig eindresultaat oplevert.

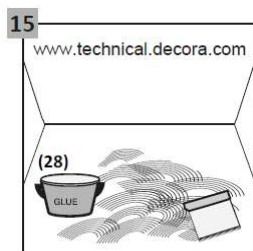


Gebruik uitsluitend lijmen die door de vloerenfabrikant worden aanbevolen (MEER INFORMATIE: www.technical.arbiton.com). Houd er rekening mee dat overtollige lijm tussen de paneelverbindingen kan uitkomen en zichtbaar kan zijn op het vloeroppervlak; deze dient onmiddellijk met een vochtige doek te worden verwijderd.

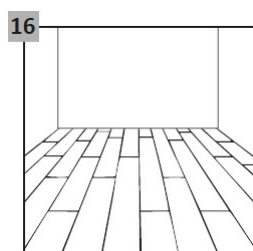

POPMERKING! De panelen moeten elkaar overlappen met minimaal 30 cm, de uiterste baan met panelen moet minimaal 5 cm breed zijn.

lak de panelen op de ondergrond, leg ze strak en naadloos tegen elkaar aan. Het perfect leggen van de eerste baan panelen heeft invloed op het goede visuele effect van de hele ruimte.



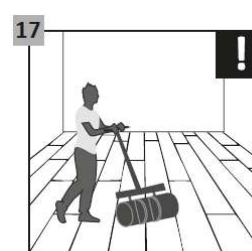


Gebruik een rol van 50 kg om de panelen nauwkeurig en gelijkmatig op de ondergrond aan te drukken. Te laat rollen of onvoldoende aandrukken van moeilijk bereikbare plaatsen kan leiden tot onvoldoende hechting en het loskomen van de panelen van de ondergrond aan de randen.

MONTAGE




 **AFWERKING VAN DE VLOER:**
temperatuur: 18-30°C
 **vochtigheid: 40-65%**

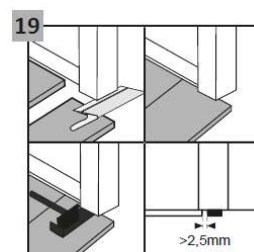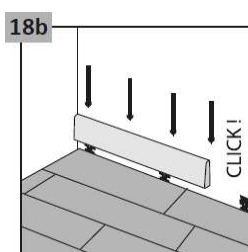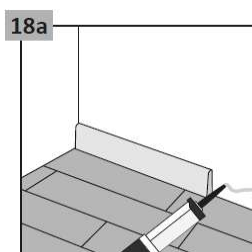


De dilatatievoegen langs de muren moeten worden afgedekt met een decoratieve plint, die bevestigd wordt met lijm of speciale klemmen. Het wordt aanbevolen om een decoratieve Arbiton-plint te gebruiken, die voor de desbetreffende panelen zijn ontworpen om een uitstekende kleurafstemming en krasbestendigheid van de coating te garanderen.


Bij de deuren is het aan te bevelen om de profielen van onder de deurstijlen weg te snijden en zo vrije ruimte te creëren voor het gelegde paneel zodat dit nog kan uitzetten.

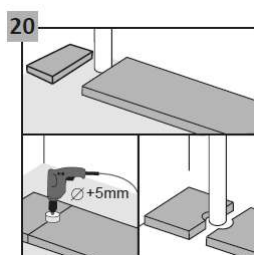

Laat voor verticale buizen die in de ondergrond zijn ingebed, vrije ruimte eromheen. Buisgaten moeten in het desbetreffende paneel worden geboord met een boor waarvan de diameter 5 mm groter is dan de diameter van de buis.

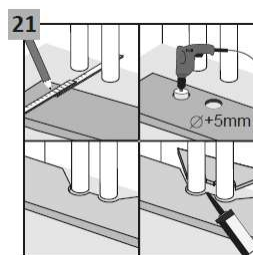

Ga op dezelfde manier te werk voor meer leidingen in het verwarmingssysteem. De uitgesneden paneelelementen dienen te worden samengevoegd met montagelijm voor kunststofelementen.


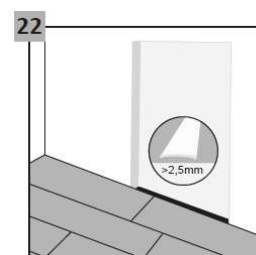


Verbindingen met aangrenzende vloeren moeten worden afgezet met decoratieve profielen, waarbij dilatatievoegen worden aangegeven door de fabrikant.


MONTAGE




GEBRUIK EN ONDERHOUD:
 temperatuur: 18-30°C
 vochtigheid: 40-65%

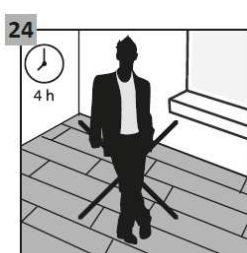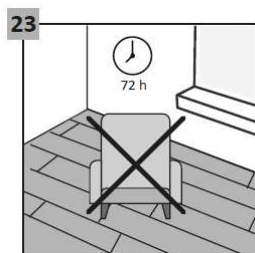


Als de panelen met lijm op de ondergrond worden gelegd, kunnen zware voorwerpen pas 72 uur na het lijmen erop worden geplaatst en kan de vloer 4 uur na het lijmen voorzichtig worden betreden.

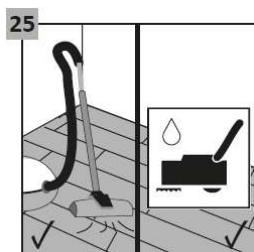


De Arbiton-vloer kan worden gereinigd met een stofzuiger en een schrobmachine.

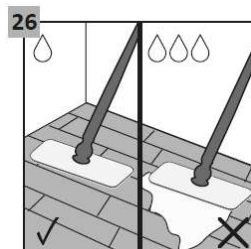


De Arbiton-vloer kan worden gereinigd met een vochtige dweil; het gebruik van stoomreinigers is echter verboden.

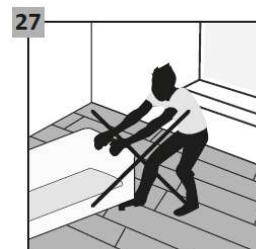

Verplaats geen zware voorwerpen over de vloer. Ze kunnen alleen worden verplaatst als ze zijn opgetild.

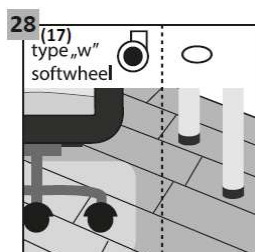

Gebruik bureaustoelen met W-type wielen, die bovendien de vloer beschermen dankzij een beschermend net. Meubelpoten moeten worden voorzien van kussentjes, zoals vilt, om de vloer tegen krassen te beschermen.

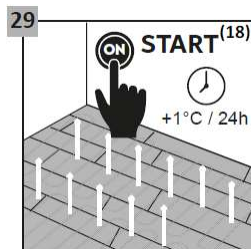

Na het leggen van de vloer en na 24 uur wachten kan de vloerverwarming worden ingeschakeld, waarbij u eraan moet denken de temperatuur geleidelijk te verhogen (1 °C per dag).

OPMERKING! De maximale oppervlaktetemperatuur van de vloer bedraagt 27°C.